

Droits d'utilisateur

L'installation des programmes DLUBAL tels que RFEM, RSTAB, SHAPE-THIN, etc... requiert des **droits d'administrateur**.

Veillez à bénéficier des droits d'administrateur lorsque vous utilisez le programme pour la première fois. Si votre ordinateur n'affiche aucun message d'erreur, vous pouvez alors assigner les droits d'utilisateur sur les applications DLUBAL aux utilisateurs.


Remarque : Seul l'administrateur peut attribuer les droits d'utilisateur.

Droits sur les dossiers

Les utilisateurs des programmes DLUBAL doivent bénéficier des droits de lecture et d'écriture sur les dossiers suivants :

- Dossiers des programmes DLUBAL *RFEM 5.xx*, *RSTAB 8.xx*, *SHAPE-THIN 8.xx*, *RX-TIMBER 2.xx*, etc.
Par défaut, vous trouvez ces dossiers dans *C:\Program Files\Dlubal*.
- Dossier de base DLUBAL *General Data*
Chaque programme possède son propre dossier de base qui se trouve par défaut dans *C:\ProgramData\Dlubal*.
- Dossiers contenant les projets DLUBAL
- Dossier contenant les fichiers temporaires
Par défaut, vous trouvez ce dossier dans *C:\Utilisateurs\» Nom d'utilisateur »\AppData\Local\Temp\Dlubal*.


Vous pouvez consulter le chemin d'accès au répertoire de travail dans la boîte de dialogue *Options du programme* de RFEM/RSTAB.

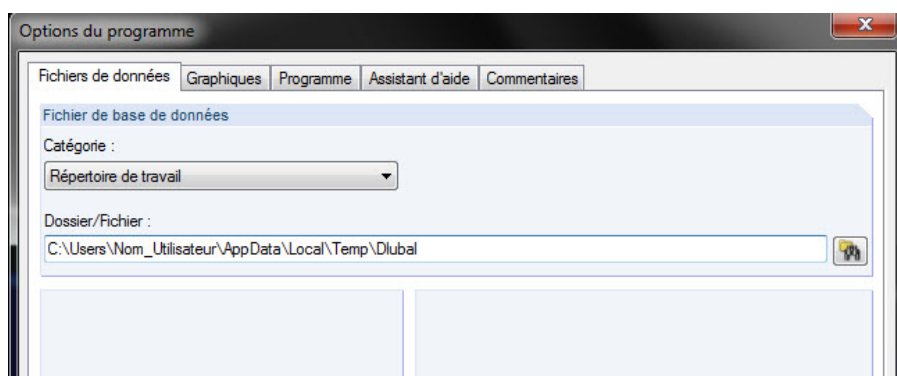

Les droits peuvent être attribués avec l'Explorateur Windows. Il suffit de sélectionner le dossier et d'ouvrir ses propriétés. Dans l'onglet *Sécurité*, vous pouvez attribuer, par exemple, le contrôle total à un groupe ou certains utilisateurs uniquement.

Exemple : Attribution des droits de contrôle total sur C:\ProgramData\Dlupal au groupe Utilisateurs

Les réglages sont en général également appliqués aux sous-dossiers. Ainsi, comme dans cet exemple, il suffit de renseigner les droits de contrôle total au dossier *Dlupal* uniquement.

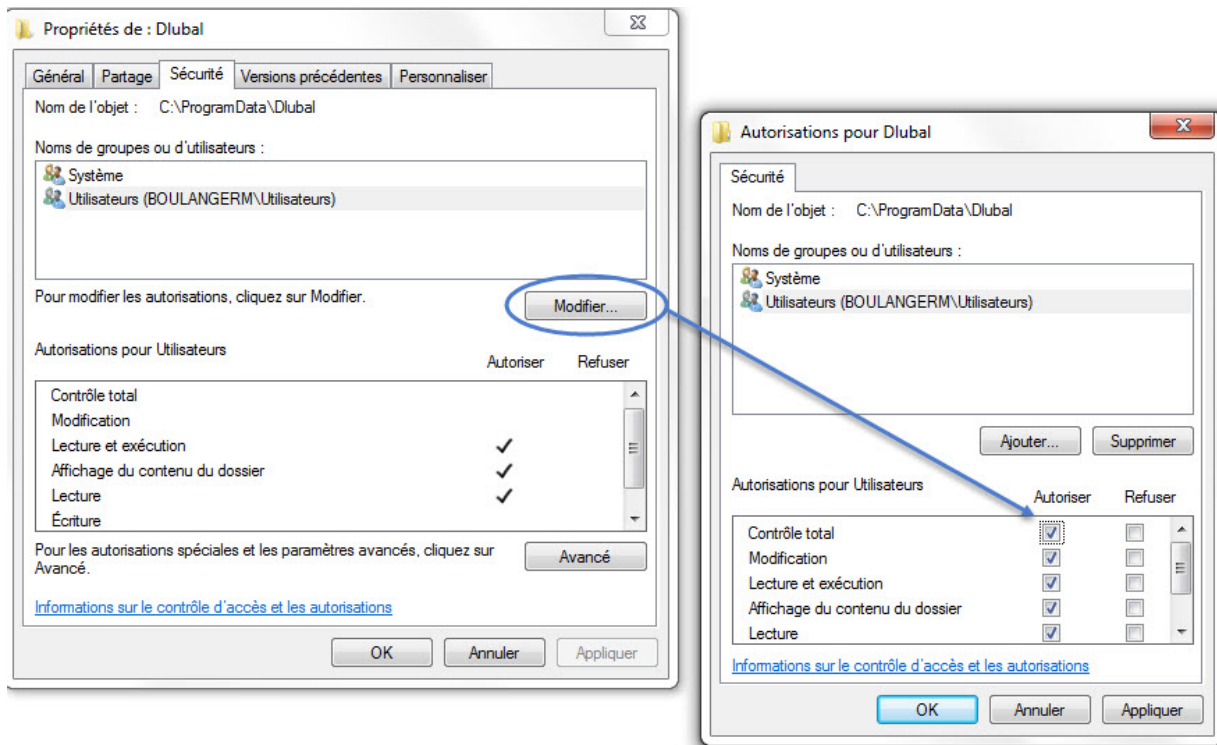**Droits du Registre**

Les utilisateurs doivent également bénéficier des droits d'écriture et de lecture sur les entrées de registre suivantes :

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DLUBAL
- HKEY_CURRENT_USER\Software\DLUBAL

Vous pouvez attribuer les droits dans l'Éditeur du Registre que vous ouvrez en entrant la commande **regedit** dans la commande démarrer de votre ordinateur. Suivez le chemin d'accès et sélectionnez l'entrée DLUBAL. Puis, en sélectionnant *Autorisation* dans le menu *Edition*, vous pouvez attribuer, par exemple, le contrôle total à un groupe ou à certains utilisateurs uniquement.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à regarder la vidéo (en anglais) [Droits d'utilisateur](#) sur notre site internet.

À la moindre interrogation à propos du démarrage de RFEM/RSTAB avec les droits d'utilisateur, n'hésitez pas à contacter notre service technique qui sera ravi de vous assister.

Votre équipe de DLUBAL SOFTWARE SARL