

# Installationshinweise

## Vorbereitung

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob Sie über die erforderlichen **Administratorrechte** verfügen.

Starten Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Installationsdatei. Wenn Sie das Programm von einem Datenträger installieren, öffnen Sie die Datei *setup.exe* auf dem USB-Stick oder der DVD.

Schließen Sie den Dongle erst nach Abschluss der Installation an.

## Installationsvorgang

Wählen Sie im Startdialog die Sprache für den Installationsvorgang aus. Die Sprache der Programmoberfläche kann nach der Installation jederzeit geändert werden.


Folgen Sie dann den Anweisungen des *Installation Wizard*.

## Dongletreiber

Stecken Sie nach Abschluss der erfolgreichen Installation den Dongle (Hardlock) an einer USB-Schnittstelle Ihres Rechners an. Der Dongletreiber wird dann automatisch installiert.

## Vollversion / Testversion

Wenn Sie nach der Installation RSTAB, RFEM, DUENQ oder RX-HOLZ etc. zum ersten Mal starten, müssen Sie festlegen, ob Sie das Programm als Vollversion oder als 90-tägige Testversion („Trial“) nutzen möchten.

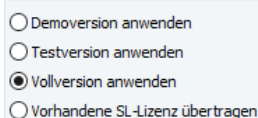

Demoversion anwenden  
 Testversion anwenden  
 Vollversion anwenden  
 Vorhandene SL-Lizenz übertragen

Für die Lauffähigkeit als Vollversion benötigen Sie einen Dongle und eine Autorisierungsdatei *Author.ini*. Diese Autorisierungsdatei enthält codierte Informationen für Ihre Lizenz(en).

In der Regel senden wir Ihnen die Datei *Author.ini* in einer E-Mail zu. Auch über Ihr Konto auf [www.dlupal.de](http://www.dlupal.de) haben Sie Zugang zu Ihrer Autorisierungsdatei. Speichern Sie diese *Author.ini* auf Ihrem Rechner, einem USB-Stick o. ä. Wählen Sie dann im Dialog *Autorisierung* die Option *Vollversion anwenden*. Im folgenden *Öffnen*-Dialog stellen Sie den Pfad zur Datei *Author.ini* ein.

Die Autorisierungsdatei wird für jeden Arbeitsplatz benötigt. Sie können die Datei beliebig oft kopieren. Sollte jedoch der Inhalt geändert werden, wird sie für die Autorisierung unbrauchbar.

Achten Sie auch auf das Datum der Datei, damit Sie immer die aktuelle Autorisierung nutzen. Viele Probleme (z. B. ein Zusatzmodul läuft nur als Demoversion) sind auf eine veraltete Autorisierungsdatei zurückzuführen. Nach dem Start von RSTAB, RFEM, DUENQ etc. können Sie über Menü *Hilfe* → *Info über RSTAB/RFEM/DUENQ und Lizenzierung* prüfen, welche Module als Vollversionen registriert sind. Das Menü *Hilfe* → *Autorisierung* ermöglicht es, die Autorisierung ohne Neuinstallation zu aktualisieren.

Die Vollversion kann als sogenannte Softlock-Lizenz auch ohne Dongle betrieben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei unserem Vertrieb.

## Probleme

Falls Probleme während der Installation auftreten sollten, beenden Sie die laufenden Anwendungen mit dem Task-Manager (Strg+Alt+Entf) – insbesondere Virenschanner-Software oder Drucker- und Scanner-Tools. Führen Sie dann die Installation nochmals durch. Die beendeten Treiber und Programme stehen nach einem Neustart des Rechners wieder zur Verfügung.

## Benutzerrechte

Es sind kleine Anpassungen erforderlich, ehe Sie die Dlupal-Anwendungen auch mit den Rechten eines Benutzers verwenden können. Lesen Sie hierzu die Anweisungen im [Benutzerrechte-Dokument](#) oder sehen Sie sich das [Benutzerrechte-Video](#) auf unserer Website an.

Sollten dennoch Probleme bei der Installation oder beim Programmstart auftreten, so kontaktieren Sie bitte unsere Hotline.

Ihr Team von DLUBAL SOFTWARE GMBH