

Uživatelská práva

Instalovat aplikace od firmy Dlupal RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE atd. lze pouze s **administrátorskými právy**.


Software doporučujeme poprvé spustit také s právy administrátora. Jestliže se přitom nezobrazí žádná chybová hlášení, můžeme udělit práva k používání aplikací od firmy Dlupal také uživatelům.

Upozornění: uživatelská práva může přidělovat pouze administrátor.

Práva pro příslušné složky

Uživatel aplikací od firmy Dlupal potřebuje práva pro čtení a zápis v následujících složkách:


- Programové složky *RSTAB 8.xx*, *RFEM 5.xx*, *SHAPE-THIN 8.xx*, *RX-TIMBER 2.xx* atd.
Nacházejí se standardně v adresáři *C:\Program Files\Dlupal* (nebo *C:\Program Files (x86)\Dlupal* pro SHAPE-MASSIVE) by default.
- Kmenové složky *General Data*
Každý program má vlastní kmenovou složku. Nachází se standardně v adresáři *C:\ProgramData\Dlupal*.
- Projektové složky
- Složky s dočasnými soubory
Nacházejí se standardně v adresáři *C:\Users\„Přihlašovací jméno“\AppData\Local\Temp\Dlupal*.
Cestu k pracovní složce můžeme zkontrolovat v dialogu *Možnosti programu* v programech RSTAB nebo RFEM:

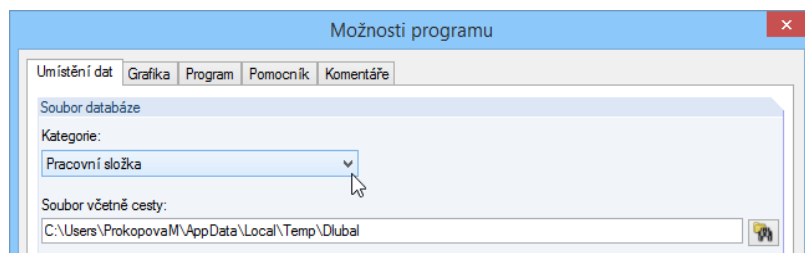

Práva můžeme přidělit v prohlížeči: označíme složku a otevřeme její vlastnosti. V záložce *Zabezpečení* pak můžeme nastavit například úplný přístup pro skupinu *Uživatelé* nebo pro vybrané uživatele.

Příklad

Úplný přístup pro skupinu *Uživatelé* na *C:\ProgramData\Dlupal*. Oprávnění obvykle platí i pro podřazené složky. Proto stačí povolit úplný přístup uživatelům ke složce Dlupal.

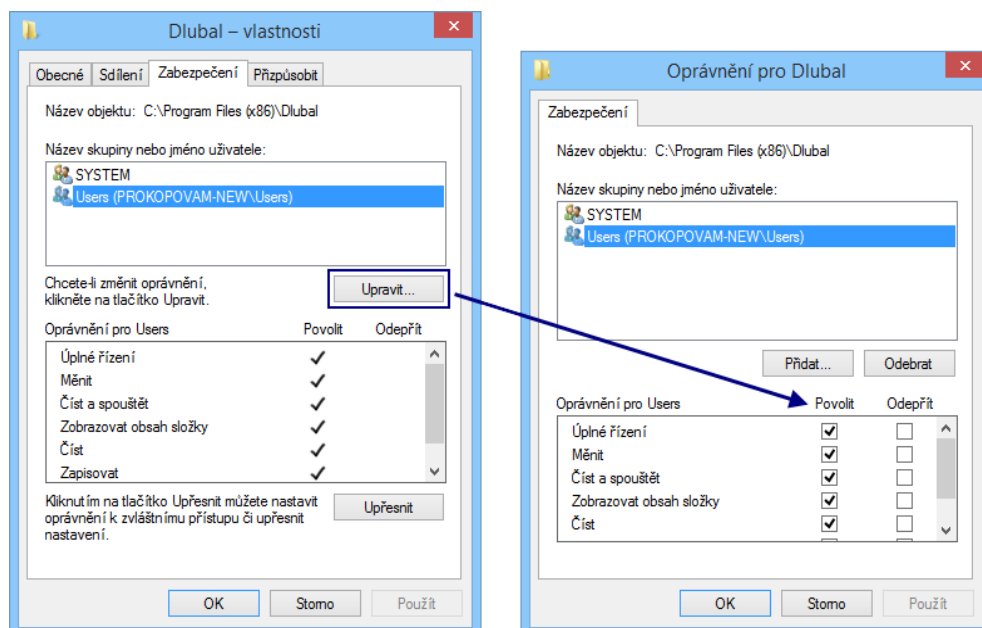

Oprávnění k registraci

Uživatel dále bude potřebovat oprávnění ke čtení a k zápisu v následujících registračních položkách:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DLUBAL
- HKEY_CURRENT_USER\Software\DLUBAL

Daná oprávnění lze přiřadit v editoru registru, který otevřeme tak, že zadáme **regedit** ve vyhledávacím poli v nabídce *Start*. Nastavíme cestu a označíme položku DLUBAL. Z nabídky *Úpravy* → *Oprávnění...* pak můžeme udělit například oprávnění k úplnému přístupu skupině *Uživatelé* nebo vybraným uživatelům.

Podrobnější návod nabízí [video k uživatelským oprávněním](#) na našich webových stránkách.

Jestliže se i tak vyskytnou problémy při spuštění RSTABu, resp. RFEMu s uživatelskými právy, obraťte se prosím na naši hotline podporu.

Tým společnosti DLUBAL SOFTWARE S.R.O.