Instructions d'installation

Préparation

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que vous disposez **des droits d'administrateur**.

Démarrez l'installation en double-cliquant sur le fichier d'installation que vous avez téléchargé. Si vous installez le programme à partir d'un support physique, ouvrez le fichier *setup.exe* sur votre clé USB ou via votre lecteur de CD.

Branchez le dongle sur votre ordinateur uniquement après avoir terminé l'installation.

Procédure d'installation

Dans la boîte de dialogue d'installation, sélectionnez la langue. La langue de l'interface utilisateur peut être modifiée à tout moment après l'installation.

Suivez ensuite les instructions de l'*Assistant d'installation*.

Pilote du dongle

Une fois l'installation terminée, insérez le dongle (hardlock) dans un port USB de votre ordinateur. Le pilote du dongle sera installé automatiquement.

Version complète/version d'essai

Lorsque vous démarrez RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, RX-TIMBER, etc., pour la première fois après l'installation, vous devez décider si vous souhaitez utiliser le programme en tant que version complète ou version d'essai pendant 90 jours.

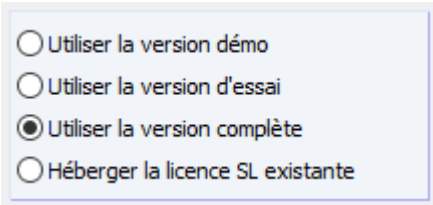

Pour utiliser le programme en version complète, vous avez besoin d'un dongle et d'un fichier d'autorisation *Author.ini*. Ce fichier contient des informations codées relatives à vos licences.

Nous vous envoyons généralement le fichier *Author.ini* par e-mail. Vous pouvez également accéder à ce fichier d'autorisation en vous connectant à votre compte sur www.dlubal.fr. Enregistrez le fichier *Author.ini* sur votre ordinateur, une clé USB, etc. Dans la boîte de dialogue *Autorisation*, sélectionnez *Utiliser la version complète*. Indiquez ensuite le répertoire du fichier *Author.ini* dans la boîte de dialogue *Ouvrir*.

Le fichier d'autorisation est requis sur chaque poste de travail. Le fichier peut être copié autant de fois que nécessaire. Cependant, si le contenu est modifié, il n'est plus valable pour la procédure d'autorisation.

Veuillez également vérifier la date du fichier pour vous assurer que vous utilisez toujours une autorisation valide. Certains problèmes (un module additionnel fonctionnant uniquement en version de démonstration, par exemple) résultent de fichiers d'autorisation obsolètes. Lorsque vous avez démarré RSTAB, RFEM, etc., vous pouvez vérifier quels modules additionnels sont enregistrés en tant que versions complètes en sélectionnant *À propos de RSTAB/RFEM et ses licences* dans le menu *Aide*. Pour mettre à jour l'autorisation sans devoir effectuer une réinstallation, sélectionnez *Autorisation* dans le menu *Aide*.

Vous pouvez également exécuter la version complète sans dongle en tant que licence « softlock ». Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus d'informations.

Problèmes

Si des erreurs se produisent pendant l'installation, fermez toutes les applications en cours d'exécution à l'aide du Gestionnaire des tâches (Ctrl + Alt + Suppr), notamment celles associées à l'imprimante, au scanner et à l'antivirus. Essayez à nouveau d'effectuer l'installation. Les pilotes et logiciels fermés seront à nouveau disponibles lorsque vous aurez redémarré l'ordinateur.

Droits d'utilisateur

Si vous souhaitez utiliser les applications DLUBAL avec des droits d'utilisateur, quelques ajustements mineurs sont nécessaires. Pour plus d'informations, nous vous invitons à lire le document sur les droits d'utilisateur ou à regarder nos vidéos sur le site Web de Dlubal Software.

Si des problèmes persistent lors de l'installation ou du démarrage d'un de nos logiciels, veuillez contacter notre support technique.

Votre équipe DLUBAL SOFTWARE